



SM-V700

Manual do utilizador

Acerca deste manual

Pode utilizar este Gear como um dispositivo parceiro para alguns dispositivos móveis Samsung Android™. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para explicar as aplicações e funcionalidades que ficam disponíveis quando o Gear é ligado a um dispositivo móvel.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o Gear para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do Gear.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, www.samsung.com
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o Gear, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do Gear ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste Gear são licenciadas para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- As aplicações padrão fornecidas com o Gear podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o Gear, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do Gear ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do Gear e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

- Assim que a actualização de Android para Tizen iniciar, o sistema operativo não poderá ser alterado de volta para Android.
- Assim que a actualização do sistema operativo iniciar, o Gear irá reiniciar para os dados de fábrica. Antes de actualizar o sistema operativo, certifique-se de que cria cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no Gear.
- Quando o Gear estiver actualizado para o sistema operativo Tizen, certifique-se de que actualiza o Gear Manager para a versão mais recente.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

- 7 Acerca do Gear
- 7 Conteúdo da embalagem
- 8 Descrição do dispositivo
- 9 Tecla
- 10 Carregar a bateria
- 13 Usar o Gear
- 14 Ligar e desligar o Gear
- 15 Avisos sobre utilização do Bluetooth
- 16 Ligar o Gear a um dispositivo móvel
- 19 Bloquear e desbloquear o Gear
- 19 Ajustar o brilho do visor
- 19 Ajustar o volume
- 19 Mudar para o modo Silencioso

Básico

- 20 Visualizar o estado da ligação do dispositivo móvel e o estado da bateria
- 20 Utilizar o ecrã tátil
- 24 Visualizar o Ecrã principal
- 28 Ecrã de aplicações
- 28 Usar aplicações
- 29 Colocar o Gear em segurança
- 29 Utilizar funcionalidades de chamada
- 31 Utilizar as notificações

- 34 Transferir ficheiros
- 34 Actualizar o Gear

Aplicações

- 36 Câmara
- 38 Galeria
- 40 Contactos
- 40 Marcador
- 40 Mensagens
- 41 E-mail
- 42 Loc. O meu disp.
- 42 Registos
- 43 Leitor de Música
- 44 Controlador Multimédia
- 45 Aplicações de gestão de saúde
- 46 Podómetro
- 48 Sono
- 49 Exercício
- 51 S Voice
- 52 Cronómetro
- 52 Temporizador
- 53 Agenda
- 53 Memorando de voz
- 54 Controlos
- 54 Meteorologia

Definições

55	Relógio
55	Fundos
55	Notificações
56	Som
56	Visor
57	Bluetooth
57	Premir 2 vez
57	Bloqueio da privacidade
58	Perfil
58	Repor Gear
58	Informações

Gear Manager

59	Iniciar o Gear Manager
59	Ligar um novo Gear
59	Configurar as definições do Gear
60	Estilo do ecrã principal
60	S Health
61	Notificações
61	As minhas aplicações
62	Samsung Apps
63	Localizar o meu Gear
63	Definições
65	Ajuda

Resolução de problemas

Começar

Acerca do Gear

Quando liga o Gear ao seu dispositivo móvel, pode utilizar o Gear para visualizar os registos de chamadas ou definir alarmes. Pode utilizar dispositivos móveis mais convenientemente ligando a várias aplicações com o Gear. Defina o seu programa de exercício e gira a sua saúde ligando o Gear a um dispositivo móvel.

Para ligar o seu Gear a um dispositivo móvel, instale o Gear Manager no dispositivo móvel. Visite apps.samsung.com/gear1 para transferir a versão mais recente do Gear Manager.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:


- Gear
- Base de carregamento
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o Gear e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para este Gear pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o Gear antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o Gear.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Descrição do dispositivo

Gear

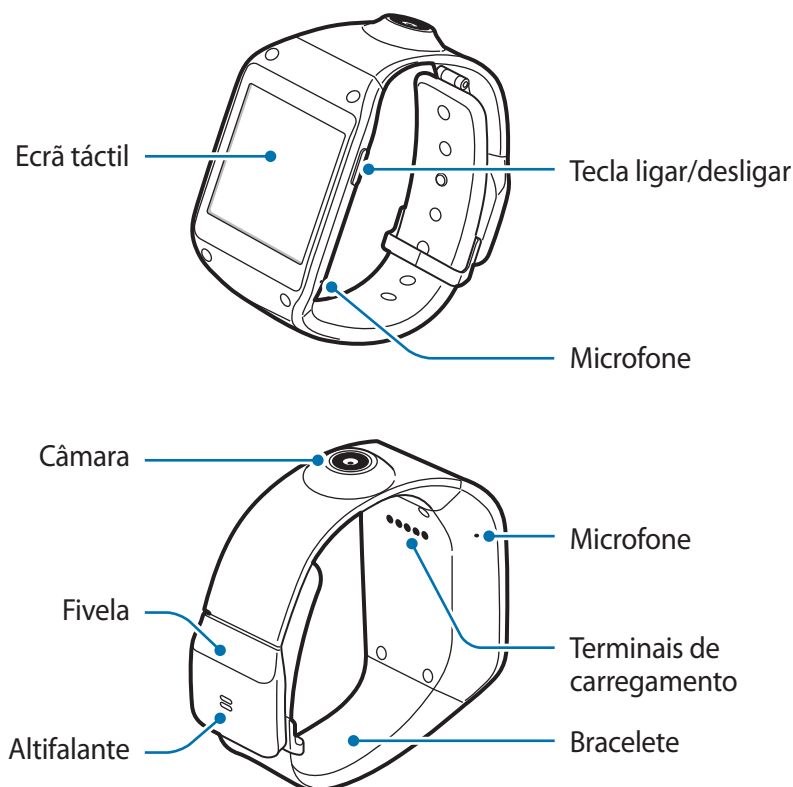


- Humidade e líquidos podem danificar o seu Gear. Mantenha o seu Gear seco.
- Certifique-se de que a bracelete está limpa. Contato com materiais, como pó ou tinta, podem manchar a bracelete e é possível que não as consiga remover na totalidade.



- Não utilize protectores de ecrã. Isso pode causar o mau funcionamento do ecrã tátil.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã tátil. O ecrã tátil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Se o altifalante estiver molhado, o som pode ficar distorcido. Certifique-se de que o altifalante está seco.

Base de carregamento

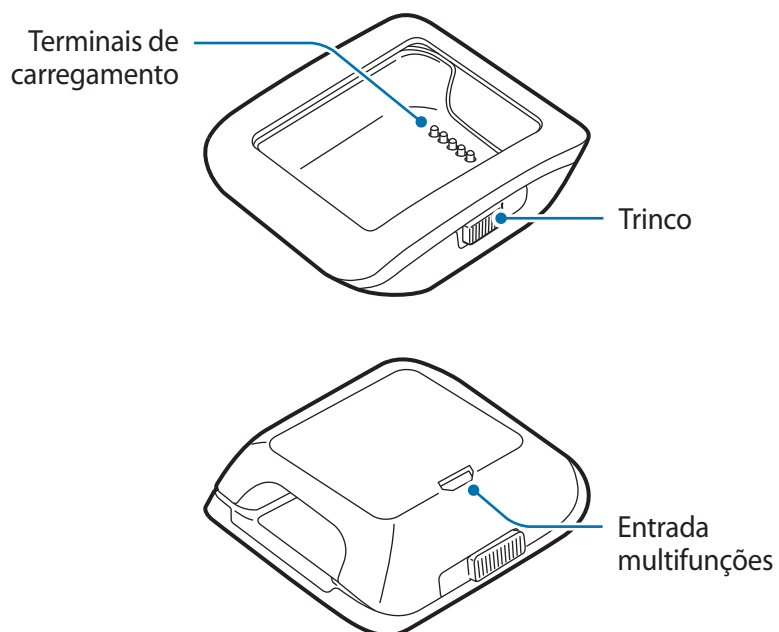

Tecla

Tecla	Função
 Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o Gear. • Prima para mover o ecrã Relógio. • Prima para bloquear o Gear no ecrã Relógio. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o Gear.

Carregar a bateria

Utilize a base de carregamento para carregar a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o Gear através do cabo USB.



Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria exploda ou danificar o Gear.




- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o Gear não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o Gear.
- A base de carga carregamento com o Gear é utilizada para carregar a bateria do Gear. Tenha cuidado para não perder a base.


Carregar com a base de carregamento

1


Deslize sem soltar o trinco e abra de seguida a tampa da base de carregamento.

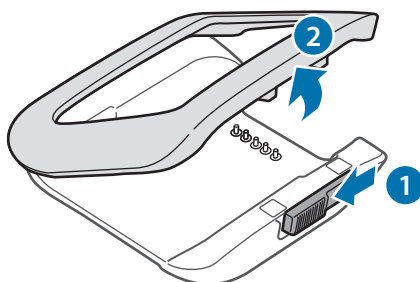


- 2 Coloque o Gear na base de carregamento com os terminais de carregamento virados um para o outro.

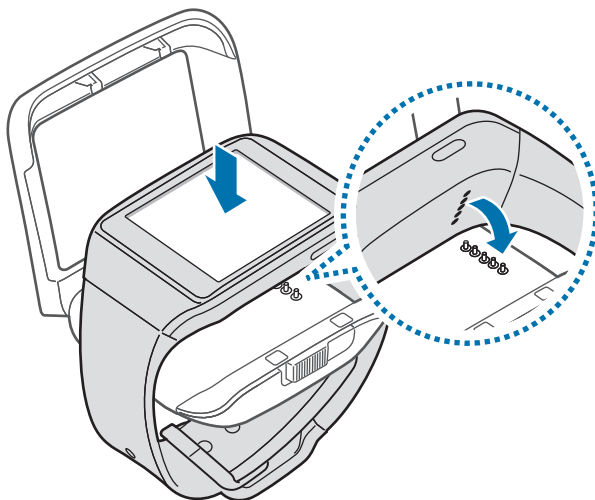

- 3 Feche a tampa da base de carregamento.

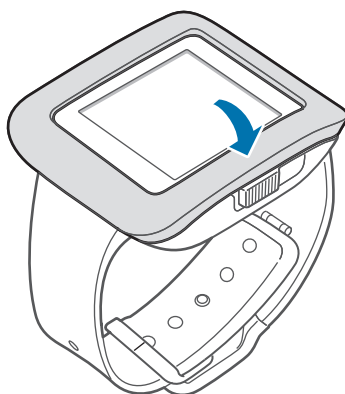

- 4 Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções da base de carregamento e ligue o terminal maior na tomada eléctrica.

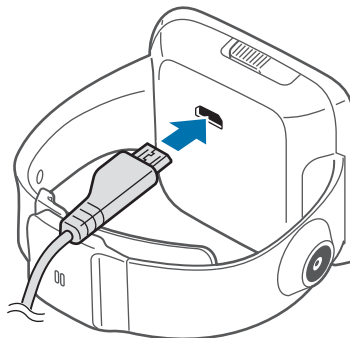

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no Gear. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Enquanto carrega, não pode utilizar o gravador de voz e a câmara.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil do Gear poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do Gear.
- Enquanto carrega é possível que o Gear aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu Gear nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu Gear não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o Gear a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o Gear da base de carregamento.

Primeiro retire o Gear da base de carregamento, desligue o carregador da base de carregamento e só depois desligue o carregador da tomada eléctrica.




Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Sobre como utilizar a bateria

- O tempo de utilização da bateria é afectado pelos padrões de utilização do dispositivo e pelas condições da bateria.
- A bateria é um item consumível. A vida da bateria pode ser reduzida quando várias aplicações ou funcionalidades estejam activas ao mesmo tempo. Além disso, mesmo que o dispositivo não esteja a ser utilizado, a vida da bateria pode ser reduzida.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.
- A energia da bateria pode também ser afectada quando reproduz vídeos de alta definição. Os efeitos na energia da bateria podem variar dependendo da situação.


Usar o Gear

- 1 Solte a fivela.

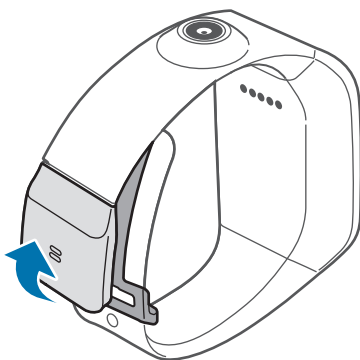

- Tenha cuidado para não danificar as suas unhas ao abrir o fecho.
- Não dobre a bracelete em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar o dispositivo.


- 2 Abra o fecho, coloque a bracelete em volta do seu pulso com o pino e prima a fivela para fechar.

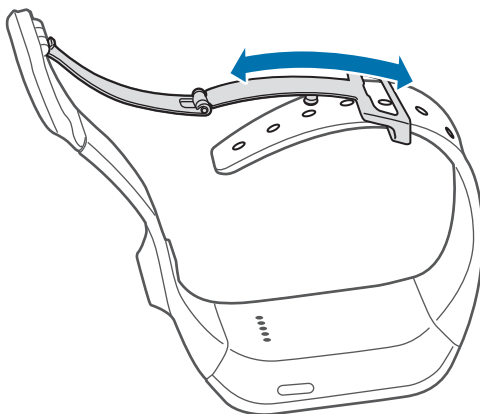

Ligar e desligar o Gear

Quando liga o Gear pela primeira vez, siga as instruções no ecrã. As instruções descrevem como deve ligar o Gear a um dispositivo móvel e como configurar o Gear.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o Gear. Uma janela pop-up surge para receber instruções no ecrã que lhe pedem para transferir e instalar o Gear Manager. Só pode utilizar o Gear depois do Gear Manager estar instalado no dispositivo móvel. Consulte "Ligar o Gear a um dispositivo móvel" para mais detalhes.

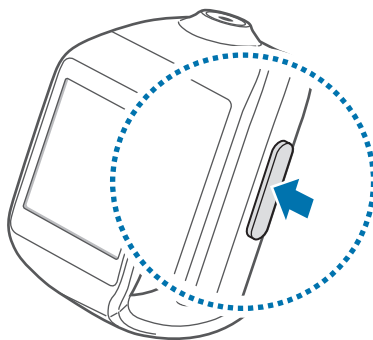

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Para desligar o Gear, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Avisos sobre utilização do Bluetooth

- Para evitar problemas quando ligar o Gear a outro dispositivo móvel, coloque os dispositivos próximos um do outro.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o Gear e o dispositivo móvel ligado, incluindo pessoas, paredes, cantos ou vedações.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo móvel ligado.
- Bluetooth utiliza a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e de pouca potência pelo que podem ocorrer interferências quando tentar estabelecer ligações perto destes tipos de produtos.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu Gear.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Ligar o Gear a um dispositivo móvel


Instale o Gear Manager, na versão mais recente, no dispositivo móvel e ligue o Gear ao dispositivo através de Bluetooth.




- Não poderá instalar o Gear Manager em dispositivos móveis que não suportem a sincronização com o Gear. Certifique-se que o seu dispositivo móvel é compatível com o Gear.
- Não poderá ligar o dispositivo móvel a mais do que um Gear ao mesmo tempo.

- 1 Gear** Ligar o Gear.
- 2 Gear** Leia a informação de transferência e toque em **Seguinte**. Surgem os detalhes do modelo Gear.
- 3 Dispositivo móvel** Visite apps.samsung.com/gear1 para actualizar o **Gear Manager** para a versão mais recente.
- 4 Dispositivo móvel** Toque em **Transferências** na página web aberta. O dispositivo móvel acede automaticamente às actualizações disponíveis do Gear Manager em **Samsung Apps**.
- 5 Dispositivo móvel** Toque em **Actualizar** → **Aceitar e transferir**. A versão mais recente do **Gear Manager** é transferida e instalada no dispositivo móvel.
- 6 Dispositivo móvel** No Ecrã de aplicações, toque em **Gear Manager**.


- 7 Dispositivo móvel** Seleccione o nome do modelo Gear (ex. Gear (0000)) que surgiu no Passo 2.

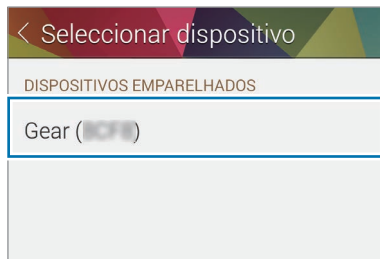

- 8 Dispositivo móvel** Quando a janela com o **pedido de emparelhamento Bluetooth** surgir, toque em **OK**.

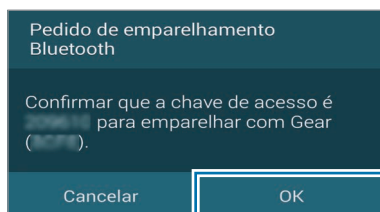

- Gear** Quando a janela de ligação aparecer, toque em **OK**.

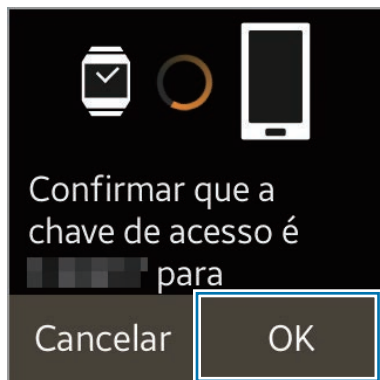

- 9 Dispositivo móvel** A janela de **Instalar** abre.

10 **Dispositivo móvel** Leia e concorde com os termos e condições e siga as instruções no ecrã.

- Quando os dispositivos estão ligados, o Gear Manager inicia no dispositivo móvel. Depois, o ecrã do Relógio surge no Gear.



- O guia da aplicação Gear Manager abre.
- Pode ajustar as configurações do Gear através do Gear Manager.
- Métodos de ligação e capturas de ecrã podem variar dependendo do tipo do dispositivo e da versão do software do dispositivo.
- **Quando ligar o Gear a outro dispositivo móvel**

Se pretende ligar o Gear a um novo dispositivo móvel ou a outro dispositivo móvel pela primeira vez, reinicie o Gear. Reiniciar o Gear irá remover os dados da memória. Depois de reiniciar, pode ligar o Gear a um dispositivo móvel diferente.

Bloquear e desbloquear o Gear

Quando não estiver em uso, bloqueie o Gear para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar no ecrã Relógio desliga o ecrã e o Gear entra no modo de bloqueio. O Gear bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o Gear, prima a Tecla ligar/desligar.

Ajustar o brilho do visor

Pode ajustar o brilho do visor no Gear para melhorar o ambiente.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Visor** → **Brilho** e ajuste o brilho.



Em condições de muita luz, tal como sob a luz solar intensa, pode definir o brilho do visor do Gear para o máximo para utilizar o **Modo exterior**. Se o ecrã permanecer desligado por 5 minutos, o modo no exterior é reiniciado para as definições padrão.

Ajustar o volume

Ajuste o volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do Gear.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Som** → **Volume**. Depois, seleccione um item e ajuste-o.



Não coloque o altifalante do Gear muito próximo dos ouvidos. A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Som** ou **Vibração**.
- No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Som** → **Modo de som** → **Vibrar** ou **Silenciar**.

Básico

Visualizar o estado da ligação do dispositivo móvel e o estado da bateria

Desloque para a esquerda ou direita no Ecrã principal e toque em **Definições**. Os seguintes ícones fornecem informação sobre o estado do Gear. Estes ícones surgem ao fundo do ecrã.

Ícone	Significado
	Dispositivo móvel ligado
	Dispositivo móvel desligado
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.



- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.




- O Gear poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o Gear.

Gestos com os dedos


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item de um menu ou para premir uma tecla no ecrã, toque-lhe com um dedo.

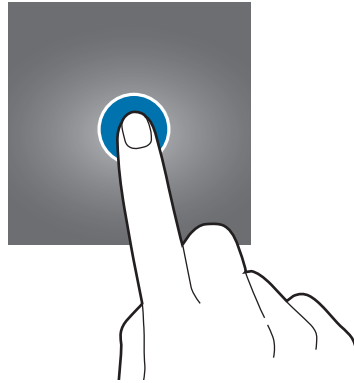


Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã com os dois dedos para abrir uma lista de aplicações utilizadas recentes.

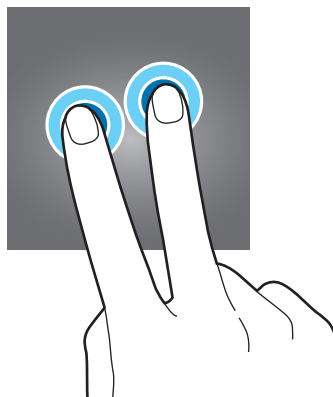


Duplo toque

Toque duplo numa imagem para aumentar o zoom numa parte. Toque novamente duas vezes para voltar.

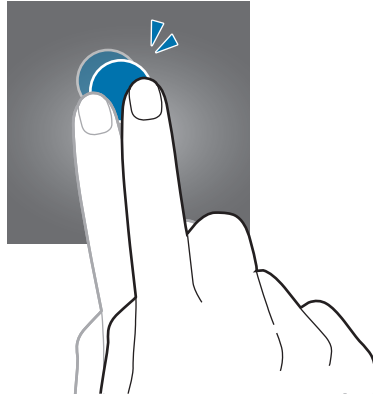


Para verificar o estado actual do Gear e visualizar a energia restante da bateria, faça duplo toque em qualquer parte do ecrã com dois dedos. Pode também ajustar o volume e o brilho do visor.

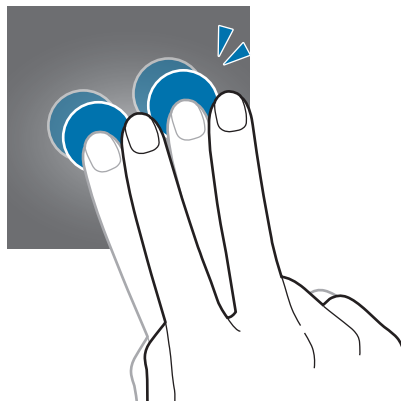


Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel.


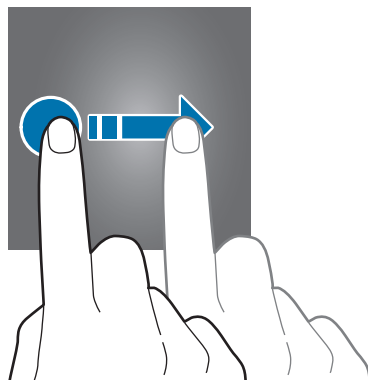


Gire o seu dedo para baixo desde o cimo do ecrã enquanto utiliza aplicações para voltar para a página anterior.

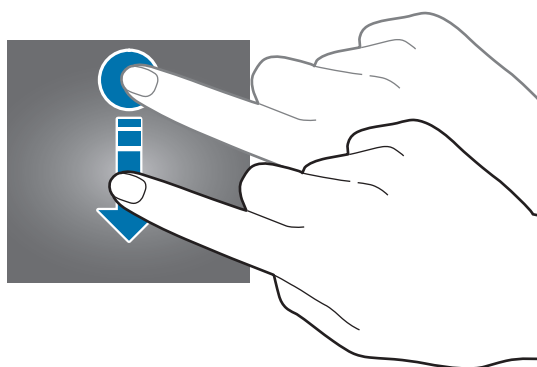

Beliscar

Coloque dois dedos numa imagem e afaste-os para aumentar o zoom numa parte. Belisque para diminuir o zoom.

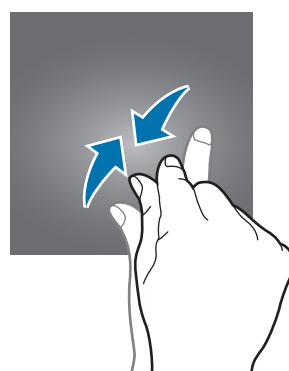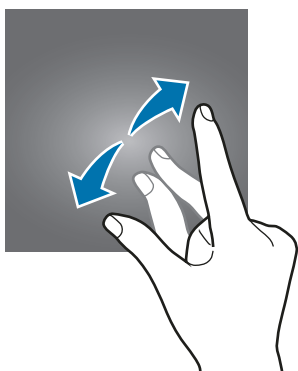


Visualizar o Ecrã principal

Visualize o Ecrã principal do Gear quando o ligar ao dispositivo móvel. Exibe o relógio, atalhos de aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Painéis Ecrã principal

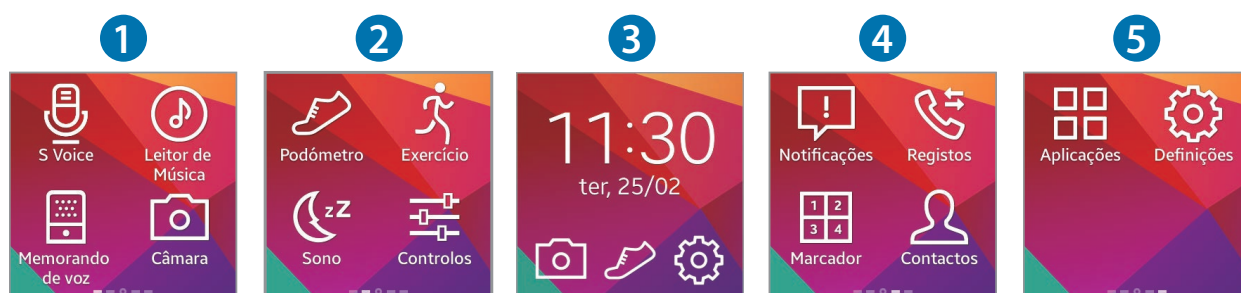

As aplicações disponíveis e a forma como as aplicações estão ordenadas pode variar dependendo da versão do software.

Número	Aplicação ou funcionalidade
1	S Voice Comande o Gear por voz para realizar várias funcionalidades. Leitor de Música Ouvir música guardada no Gear. Memorando de voz Grave e gira memorandos de voz guardados no Gear. Câmara Tire fotografias ou grave vídeos e envie-os para o dispositivo móvel ligado.

Número	Aplicação ou funcionalidade
2	Podómetro Conte os passos que dá a cada dia e envie o total para o dispositivo ligado. Exercício Defina objectivos de exercício e meça o exercício que pratica e as calorias que queima. Sono Monitore os seus padrões de sono e registre quanto tempo é que dorme. Controlos Visualize o estado da ligação e a vida restante da bateria. Ajuste o volume e brilho do visor.
3	Relógio Visualizar a hora e data actual. Pode também iniciar a Câmara, Podómetro ou Definições.
4	Notificações Mantenha-se actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidos no dispositivo móvel ligado. Registos Visualize as chamadas recentes e os registos de mensagens do dispositivo móvel ligado. Marcador Introduza um número de telefone utilizando o teclado para efectuar uma chamada. Contactos Visualize a lista telefónica guardada no dispositivo móvel ligado e efectue chamadas ou envie mensagens para os contactos.

Número	Aplicação ou funcionalidade
5	Aplicações
	Inicie aplicações instaladas no Gear.
	Definições
	Configure o Gear definindo itens, tais como um relógio de fundo, definições do visor e funcionalidade Bluetooth.

Utilizar o ecrã Relógio

Enquanto utiliza o Gear, prima a tecla ligar/desligar para abrir o ecrã Relógio.



Editar ícones do Ecrã principal

Reordenar a localização dos ícones

No Ecrã principal, toque sem soltar num ícone e arraste-a para a localização desejada.

Eliminar ícones

No Ecrã principal, toque sem soltar num ícone e arraste-o para o ícone da reciclagem.

Não pode eliminar ícones no painel Relógio.

Gerir painéis

Personalize o Ecrã principal adicionando, removendo ou movendo painéis.

Adicionar um novo painel

Para adicionar um novo painel ao Ecrã principal, toque sem soltar num ícone. Depois, arraste-o para . Um novo painel é adicionado ao Ecrã principal e o ícone seleccionado surge no novo painel.

Mover um painel

No Ecrã principal, toque sem soltar num painel e arraste-o para a localização desejada.

Remover um painel

No Ecrã principal, toque sem soltar num painel e arraste-o para o ícone da reciclagem.

Alterar a imagem de fundo

Pode alterar a cor de fundo ou a imagem de fundo para a imagem padrão ou imagem guardada.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Fundo**.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações exibe ícones de todas as aplicações.

No Ecrã principal, toque em **Aplicações** para abrir o Ecrã aplicações.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a localização desejada.

Adicionar atalhos

No Ecrã de aplicações, toque sem soltar no ícone desejado. Depois, arraste-o ícone Início no cimo do ecrã. Solte o seu dedo quando a cor do ícone Início mudar para laranja.

Usar aplicações

O Gear pode iniciar uma variedade de aplicações. No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, toque num atalho ou num ícone de aplicação para o abrir.

No Ecrã de aplicações, desloque para a esquerda ou direita para visualizar todas as aplicações instaladas no Gear.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Toque sem soltar no ecrã com dois dedos e seleccione uma aplicação utilizada recentemente para a iniciar.

Fechar a aplicação actual

Toque sem soltar no ecrã com dois dedos e toque em **Fechar todas**. Pode também arrastar o ecrã da aplicação para a esquerda ou direita para a fechar.

Colocar o Gear em segurança

Evite que outras pessoas utilizem ou acessem os seus dados pessoais e à informação armazenada no Gear quando ele está desligado do dispositivo móvel. Pode definir um PIN para colocar o Gear em segurança.

Definir um PIN

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bloq privaci...** → **Bloq privacidade** → **PIN**.

Siga as instruções no ecrã para definir um PIN com pelo menos quatro números.

Se definir um PIN de desbloqueio o Gear irá bloquear automaticamente quando se desligar do dispositivo móvel.

Desbloquear o Gear

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar e introduzindo o PIN de desbloqueio. Ou então, ligue o dispositivo móvel novamente para desbloquear o Gear automaticamente.

Utilizar funcionalidades de chamada

Efectuar uma chamada

No Ecrã principal, toque em **Marcador**, introduza um número utilizando o teclado e toque em  para efectuar uma chamada. Ou então, no Ecrã principal, toque em **Contactos** → um contacto → um número de telefone ou toque em **Registos** → um contacto → .

Durante uma chamada

Pode seleccionar das opções seguintes:

-  : ajuste o volume tocando em  ou .
-  /  →  : desligue o seu Gear e continue a chamada no dispositivo móvel.
-  →  : desligue o microfone para que a outra pessoa não o possa ouvir.
-  →  : abra o teclado.
-  →  : mude para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo móvel.
-  : termina a chamada actual.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para a direita.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando receber uma segunda chamada, termine ou coloque a primeira chamada em espera.

Rejeitar uma chamada

Rejeite uma chamada a receber e envie uma mensagem de rejeição ao chamador.

Quando receber uma chamada, arraste  para a esquerda. Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada a receber, seleccione uma mensagem da lista de mensagens de rejeição.

Utilizar as notificações

Mantenha-se actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidos no dispositivo móvel ligado.



Se o texto da mensagem for longo ou se incluir anexos, verifique os detalhes da mensagem no seu dispositivo móvel ligado.

Verificar notificações


Verificar notificações de imediato

Quando recebe uma notificação, a informação sobre a notificação, tal como o tipo e a hora a que foi recebida, surge no ecrã. Quando surgir uma notificação, toque-lhe para ver os detalhes. Abaixo é mostrado um exemplo de uma notificação de um e-mail:




Verificar notificações mais tarde

- 1 Toque em **Notificações** no Ecrã principal.

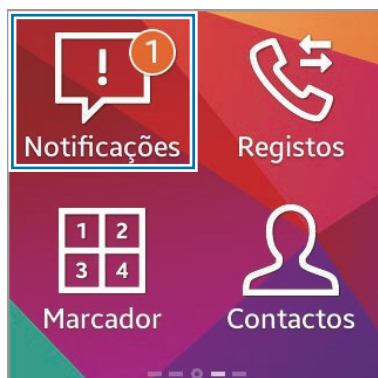


- 2 Seleccione um tipo de notificação.

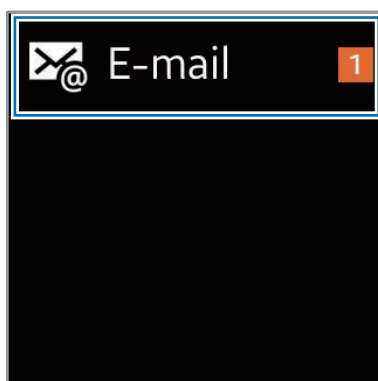

3 Seleccione uma notificação para ver os detalhes.

Ecrã de detalhes de notificação

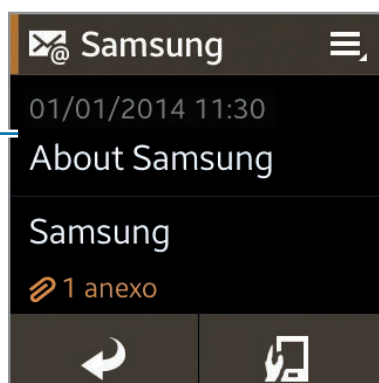

4 No ecrã de detalhes das notificações, toque em para utilizar funcionalidades adicionais:

- **Chamada:** efectue uma chamada para o número.
- **Responder:** responda à mensagem utilizando os modelos de mensagens, S Voice ou ícones emotivos.
- **Mostrar no disp:** visualize a mensagem no seu dispositivo móvel ligado.
- **Eliminar:** elimine a mensagem.



- Pode receber notificações no Gear para os itens seleccionados. No Gear Manager, toque em **Notificações** e assinale os itens em **NOTIFICAÇÕES PARA O GEAR** ou **NOTIFICAÇÕES GERAIS**.
- Se definiu **Notificações** → **Limitar notificações** no Gear Manager, não poderá visualizar notificações específicas no Gear quando o dispositivo móvel ligado estiver em uso. Quando **Limitar notificações** estiver definido, pode continuar a ver as notificações de chamadas a receber e alarmes no Gear.
- Se definiu **Notificações** → **Manter ecrã desligado** no Gear Manager, o Gear recebe as notificações quando o visor estiver desligado.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros de um computador para o Gear ou vice-versa.

- 1 Ligue o Gear ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 No computador, abra a pasta Computador e faça duplo toque em **Gear (XXXX)** → **Gear**.
- 3 Seleccione um ficheiro no computador e copie-o para a localização de armazenamento no Gear.
- 4 Desligar o cabo USB.



- Não desligue o Gear e o cabo USB enquanto transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá danificar o Gear ou resultar na perda de dados.
- Não desligue o Gear do seu computador enquanto um ficheiro de multimédia armazenado no Gear esteja a ser reproduzido no computador. Pare a reprodução multimédia no computador e desligue o Gear e o computador.
- Se utilizar um hub USB, a ligação poderá não funcionar correctamente e pode causar uma má transferência do ficheiro. Recomenda-se que ligue o Gear directamente na porta USB do computador.

Actualizar o Gear

O Gear pode ser actualizado com o software mais recente. Visite a página web da Samsung para actualizar o software do Gear.

Actualizar com o Gear Manager

O Gear pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

- 1 Toque em **Gear Manager** no Ecrã de aplicações do dispositivo móvel.
- 2 No lista de **DISPOSITIVOS EMPARELHADO**, toque no nome do Gear.

3 Toque em **Actualização de software** → **Actualizar**.

4 Leia a informação na janela pop-up e toque em **OK**.

O Gear actualiza automaticamente o software quando estiver disponível uma nova versão.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o Gear ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o Gear e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a página web da Samsung para mais informação sobre como actualizar.

1 Clique em **Actualizar** na caixa de diálogo para iniciar o processo de actualização.

Se não surgir uma caixa de diálogo automaticamente, clique no nome do Gear na lista de **Dispositivos ligados**, e clique em **Actualizar firmware**.

2 Siga as instruções no ecrã para completar o processo de actualização.

Quando a actualização estiver concluída, surge uma mensagem de conclusão no ecrã e o Gear reinicia automaticamente.



- Verifique o estado da bateria do Gear antes de actualizar o software. Carregue a bateria totalmente antes de actualizar o software.
- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o Gear estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o Gear, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.
- Enquanto actualiza o Gear, não inicie outras aplicações no computador nem utilize o Gear. Ao fazê-lo poderá sobrecarregar o computador.
- Se perder a ligação à Internet enquanto actualiza o software, verifique se o cabo LAN está correctamente ligado. Depois, tente novamente.
- As actualizações de Firmware irão continuar apenas quando o Gear estiver correctamente ligado ao computador. Quando o Gear estiver correctamente ligado,  e o nome do modelo do Gear surgem no lado esquerdo do ecrã do Samsung Kies.

Aplicações

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos. O Gear pode guardar até 50 fotografias e 9 vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do Gear.

Toque em **Câmara** no Ecrã principal.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o Gear poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- Se o seu Gear guardar 50 fotografias ou 9 vídeos, não poderá tirar mais fotografias ou vídeos. Aceda à Galeria e elimine ficheiros ou transfira ficheiros para o dispositivo móvel ligado. Depois de transferir os ficheiros para o dispositivo móvel e tirar mais fotografias ou vídeos, o seu Gear irá eliminar alguns ficheiros que foram transferidos para libertar espaço na memória.
- Enquanto carrega, não pode utilizar esta aplicação.


Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Toque no ecrã para tirar uma fotografia.

Alternar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo.

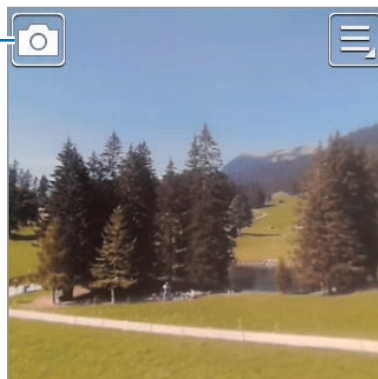

Alterar as definições da câmara.

Tirar uma fotografia com som

Utilize este modo para gravar o som ambiente numa fotografia.

Toque em  → **Som e disparo** → **Ligar**. Desloque para baixo a partir do cimo do ecrã para voltar ao ecrã da câmara e toque no ecrã para tirar uma fotografia. O Gear grava 9 segundos de áudio depois de tirar uma fotografia. Para parar a gravação de som, toque no ecrã novamente.

Ver imagens

Depois de tirar uma fotografia, desloque para a esquerda para ver uma imagem. Desloque para a direita para voltar para o ecrã da câmara.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em  e toque no ecrã para gravar um vídeo. Para parar a gravação, toque no ecrã novamente.

O tempo máximo de gravação é de 15 segundos. Depois de gravar três vídeos, a câmara irá desligar-se para manter o desempenho do dispositivo.

Visualizar vídeos

Depois de gravar um vídeo, desloque para a esquerda para reproduzir o vídeo. Desloque para a direita para voltar para o ecrã da câmara.

Configurar as definições da câmara

Toque em  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis com ambos os modos estático e vídeo.

- **Modo de focage...:** seleccione um modo de foco. **Automático** é controlado pela câmara. **Macro** é utilizado para objectos muito próximos.
- **Tamanho da fot... / Tamanho do víd...:** seleccione uma resolução. Utilize uma maior resolução para uma melhor qualidade. Resoluções maiores ocupam mais memória.
- **Som e disparo:** utilize para tirar uma fotografia com som.
- **Assinatura:** defina o Gear para adicionar assinatura nas fotografias.
- **Etiq localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.



- Evite utilizar a funcionalidade de etiqueta de localização em áreas de sombra, entre edifícios ou durante o mau tempo. A recepção do sinal de GPS pode falhar.
- Informação de localização é exibida quando as imagens são transferidas para a Internet. Para evitar que a informação de localização seja exibida, desligue a funcionalidade de etiqueta de localização.

- **Controlo de voz:** defina o Gear para reconhecer comandos falados.



Algumas definições não serão guardadas quando desligar a câmara.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Ver imagens

As imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom enquanto visualiza uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer parte do ecrã para aumentar o zoom. Junte os seus dedos para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização de miniatura. Selecione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Eliminar ficheiros

Quando visualizar um ficheiro, toque em  → **Eliminar** → **OK**.

Para eliminar vários ficheiros de uma vez, toque sem soltar no ficheiro a eliminar no ecrã da lista de ficheiros. Depois, adicione outros ficheiros a eliminar e toque em  → **OK**.

Toque em  para seleccionar todos os ficheiros de uma vez.

Partilhar ficheiros

Quando visualizar um ficheiro, toque em  → **Enviar** para o enviar para outras pessoas ou partilhá-lo através de um serviço de redes sociais.

Para partilhar vários ficheiros de uma vez, toque sem soltar no ficheiro a partilhar no ecrã da lista de ficheiros. Depois, adicione os outros ficheiros a partilhar e toque em .



As aplicações padrão instaladas no Gear não suportam esta funcionalidade. Para utilizar esta funcionalidade, transfira aplicações da **Samsung Apps** que suportem partilha de ficheiros.

Contactos

Utilize esta aplicação para visualizar a lista telefónica do dispositivo móvel ligado no Gear.

Toque em **Contactos** no Ecrã principal.

Pode enviar uma mensagem ou efectuar uma chamada para um contacto deslocando para a esquerda ou para a direita numa entrada de um contacto.



O Gear sincroniza automaticamente os contactos com o dispositivo móvel quando estão ligados.

Marcador

Utilize esta aplicação para abrir o teclado de marcação e efectuar uma chamada.

Toque em **Marcador** no Ecrã principal.

Mensagens

Utilize esta aplicação para ver as mensagens recebidas no dispositivo móvel ligado, efectuar chamadas ou responder ao remetente utilizando o Gear.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada para o remetente, desloque para a direita na lista de mensagens ou toque em  → **Chamada** no ecrã de navegação de mensagem.

Responder a uma mensagem

Toque em  no ecrã de navegação de mensagens ou toque em  → **Responder**. Pode utilizar frases definidas pelo utilizador guardados no Gear Manager, S Voice e ícones emotivos na sua resposta. Toque em  no menu de resposta para seleccionar as opções de introdução de texto.

Visualizar uma mensagem no dispositivo móvel ligado

Para visualizar uma mensagem no dispositivo móvel ligado, toque em  no ecrã de navegação de mensagem ou toque em  → **Mostrar no dispositivo**.

Eliminar mensagens

No ecrã de navegação de mensagens, toque em  → **Eliminar**.

Pode também tocar em  na lista de mensagens, seleccione várias mensagens para eliminar e toque em **Eliminar** para eliminar várias mensagens de uma vez.

Toque em  para seleccionar todos os ficheiros de uma vez.

E-mail

Utilize esta aplicação para verificar os e-mails recebidos no dispositivo móvel ligado.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Para abrir um e-mail, seleccione um e-mail da lista e toque-lhe. O ecrã de navegação do e-mail irá surgir.

Verificar e-mails no dispositivo móvel ligado

Para verificar e-mails no dispositivo móvel ligado, toque em  no ecrã de navegação de mensagem ou toque em  → **Mostrar no disp.**

Eliminar e-mails

No ecrã de navegação de e-mail do Gear, toque em  → **Eliminar**.

Pode também tocar em  na lista de e-mails, seleccione vários e-mails para eliminar e toque em **Eliminar** para eliminar vários e-mails de uma vez.

Toque em  para seleccionar todos os e-mails de uma vez.

Loc. O meu disp.

Utilize esta aplicação para localizar o seu dispositivo móvel ligado.

1 Toque em **Loc. O meu disp.** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Iniciar**.

O dispositivo móvel emite sons e liga o ecrã.

Arraste  para fora do círculo maior no dispositivo móvel ou toque em **Parar** no Gear.



Esta funcionalidade está disponível apenas quando o Gear e o dispositivo móvel estão ligados.

Registos

Utilize esta aplicação para visualizar registos de chamadas e mensagens do dispositivo móvel ligado no Gear.

Toque em **Registos** no Ecrã principal.

Desloque a lista para cima ou para baixo para procurar um registo de uma entrada específica.

Para efectuar uma chamada, arraste uma entrada de um registo para a direita. Para enviar uma mensagem, arraste uma entrada de um registo para a esquerda.

Na vista detalhada do registo, toque em  para efectuar uma chamada para o número.

Para seleccionar o tipo de registos a exibir, abra a lista de registos e arraste o seu dedo para baixo a partir do centro do ecrã. Depois, toque em **Filtrar por** para seleccionar os registos a exibir.



O Gear sincroniza automaticamente os registos com o dispositivo móvel quando estão ligados.

Leitor de Música

Utilize esta aplicação para ouvir música guardada no Gear.

Toque em **Leitor de Música** no Ecrã principal.

Antes de utilizar esta aplicação:


Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em **OK**.

Emparelhar com auriculares Bluetooth

- 1 No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bluetooth**.
- 2 Assinale **Bluetooth** para activar a funcionalidade Bluetooth.
- 3 Toque em **Auricular BT** e seleccione um auricular na lista de auriculares detectados.

Ouvir música


Toque em  para reproduzir música.

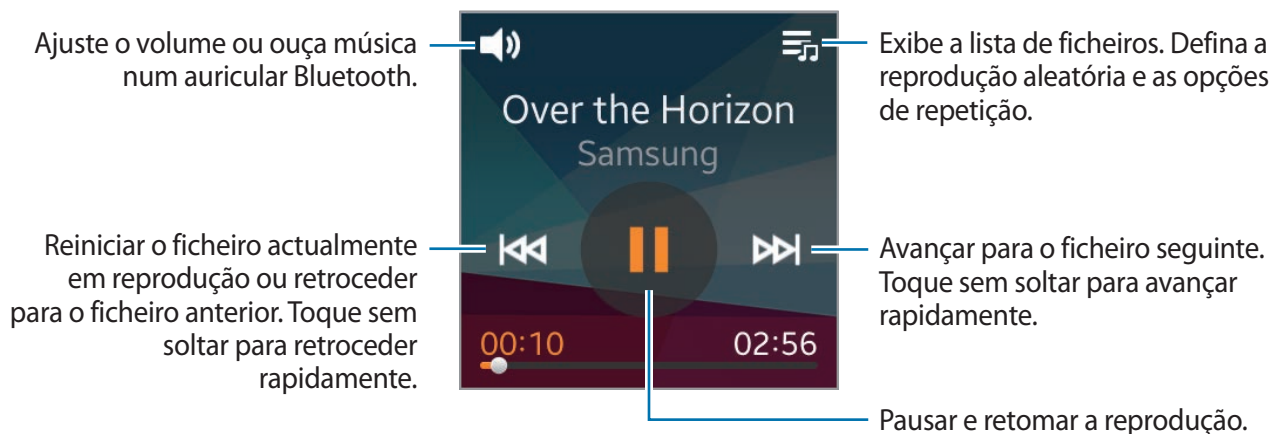

Controlador Multimédia

Utilize esta aplicação para reproduzir e controlar ficheiros de multimédia. Pode iniciar o leitor de música no dispositivo móvel ligado e controlar a reprodução com o Gear. Para outros ficheiros de multimédia, inicie a reprodução primeiro no dispositivo móvel. Pode controlar a reprodução do ficheiro actualmente em reprodução no Gear.

- 1 Toque em **Cotrldr multim.** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em  para reproduzir ficheiros multimédia no dispositivo móvel ligado.

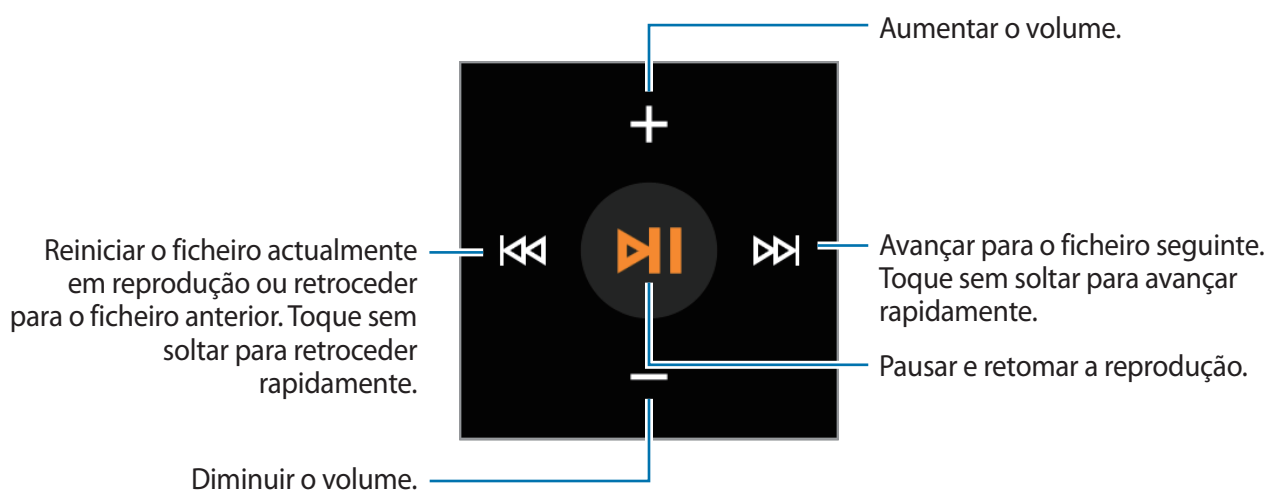

Aplicações de gestão de saúde

Utilize as aplicações pedómetro, sono e exercício para monitorizar e gerir a sua saúde e condição física.

Quando o Gear é sincronizado com uma aplicação S Health, pode utilizar funcionalidades adicionais. As funcionalidades adicionais incluem, verificar a sua condição física e registos de exercício e mais.



O Pedómetro, Sono e Exercício foram exclusivamente concebidos para fins de lazer, bem-estar e aptidão física e não para uso médico. Antes de utilizar estas aplicações, leia as instruções cuidadosamente. Consulte um profissional médico se sentir algum problema de saúde ou precisar de assistência médica.

Antes de começar os exercícios

Estas aplicações podem ser utilizadas para monitorizar o seu exercício. A actividade física moderada, tal como caminhada rápida, é seguro para a maioria das pessoas, cardiologistas sugerem que consulte o seu médico antes de iniciar um programa de exercícios, especialmente se sofrer de alguma das seguintes condições:

- Doença cardíaca
- Asma ou doenças pulmonares
- Diabetes ou doenças nos rins ou no fígado
- Artrite

Deve também consultar o seu médico se sentir sintomas relacionados com doenças de coração, pulmões ou outras doenças sérias, tais como:

- Dor ou desconforto no peito, pescoço, queixo ou braços durante a actividade física
- Tonturas ou perda de consciência
- Falta de ar com pouco esforço ou em repouso ou quando deitado no chão ou ao ir para a cama
- Inchaço dos tornozelos, especialmente à noite
- Descompasso do coração ou uma pulsação demasiado rápida ou pronunciada
- Dores nos músculos quando subir escadas ou uma inclinação quando está em repouso

O Colégio Americano de Medicina Desportiva recomenda que consulte o médico antes de começar qualquer actividade física mais exigente se se aplicarem dois ou mais dos seguintes factores:

- Se for um homem com mais de 45 anos ou uma mulher com mais de 55 anos de idade.
- Se houver um histórico familiar de doenças de coração antes dos 55 anos de idade.
- Se fumar ou se ter deixado de fumar nos últimos seis meses.
- Se não praticou exercício físico nos últimos três meses ou mais.
- Se tiver acima do peso ou obeso.
- Se a sua pressão arterial for alta ou o colesterol também.
- Se for intolerante à glicose, também chamado de pré-diabetes.

No caso de ter dúvidas, consulte o médico

Se não tem certezas sobre o seu estado de saúde, se tiver vários problemas de saúde ou se estiver grávida, deve consultar o seu médico antes de iniciar um novo programa de exercícios. Falar com o seu médico com antecedência é uma maneira segura de planear um programa de exercícios adequado e seguro para si. Considere-o o primeiro passo no seu caminho para um físico saudável.

Podómetro

No ecrã de contagem de passos, inicie o pedómetro para contar os seus passos e visualizar a distância caminhada e as calorias queimadas.

Antes de utilizar esta aplicação:

Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em OK.

Contar passos

- 1 Toque em **Podómetro** no Ecrã principal.

2 Toque em **Iniciar** para iniciar a contagem.

Pode visualizar informação, tal como contagem de passos e calorias queimadas, no ecrã.



3 Toque no ecrã, e toque em **Pausa** para parar a contagem.

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã do pedómetro, toque em  para utilizar funcionalidade adicionais:

- Para visualizar os registos antigos, toque em **Histórico**.
- Para definir o seu objectivo, toque em **Objectivo**.
- Para reiniciar a contagem de passos, toque em **Repor passos**.
- Para partilhar os seus registos com outras pessoas, toque em **Partilhar via**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.



- Posso haver algum atraso entre o pedómetro monitorizar os seus passos e exibir a sua contagem de passos.
- Se utilizar o pedómetro enquanto viaja de carro ou de comboio, a vibração pode afectar a sua contagem de passos.
- Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.

Sono

Utilize esta aplicação para monitorizar os seus padrões de sono e registar quando tempo dorme detectando os seus movimentos corporais enquanto dorme. Pode transferir os registos para o dispositivo móvel ligado.

Antes de utilizar esta aplicação:


- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e toque em **OK**.
- A aplicação Sono monitoriza a duração do seu sono e os movimentos corporais enquanto dorme.
- Para registar enquanto dorme, toque na tecla Início quando se deitar e toque na tecla Parar quando acordar.

Registar a duração do sono

1 Toque em **Sono** no Ecrã principal.

2 Toque em **Iniciar**.

A duração do sono surge no ecrã quando é iniciado a registo de sono.

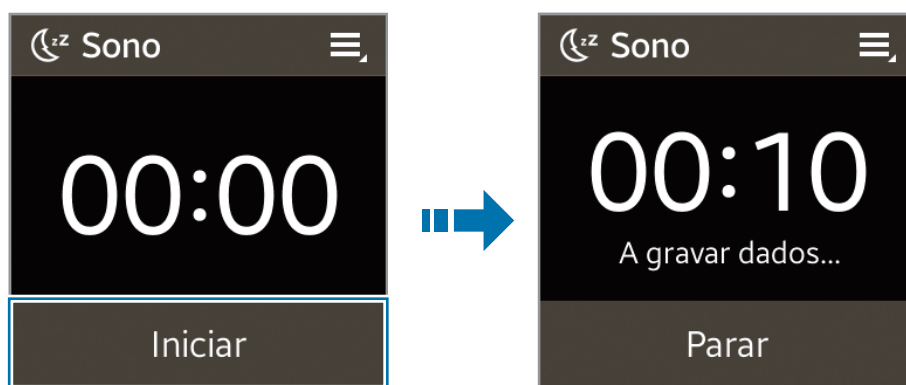

3 Toque em **Parar** → **OK** para parar o registo.

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã de Sono, toque em  para utilizar funcionalidades adicionais:

- Para visualizar os registos antigos, toque em **Histórico**.
- Para bloquear todas as notificações excepto as notificações de alarme, toque em **Modo bloqueio** e assinale **Activar**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.



Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.

Exercício

Utilize esta aplicação para definir uma dieta e objectivos de calorias e planear o seu programa de exercícios. Visualize os exercícios que completou durante o dia e compare-os com o seu objectivo de exercício. Pode também gravar as suas conquistas de exercícios num registo.



A funcionalidade GPS do dispositivo móvel é utilizada para verificar informação, tal como a altitude e a velocidade, quando andar de bicicleta ou caminhar. Certifique-se de que o Gear e o dispositivo móvel estão ligados de todas as vezes que utilizar esta funcionalidade.

Em condições de temperaturas frias:


- Evite utilizar o dispositivo em temperaturas frias. Se possível, utilize o dispositivo em espaços interiores.
- Se utilizar o dispositivo no exterior com temperaturas frias, tape o Gear com as suas mangas antes de o utilizar.
- Se adquiriu agora o Gear ou se o reiniciou, leia a informação no ecrã sobre a aplicação e crie o seu perfil.

Monitorizar informação do exercício

- 1 Toque em **Exercício** no Ecrã principal.
- 2 Selecciona um tipo de exercício para monitorizar. Pode seleccionar desde **Correr**, **Caminhar**, **Ciclismo** ou **Caminhada**.
- 3 Toque em **Iniciar** para iniciar a monitorização.

Pode visualizar informação, tal como tempo de exercício e distância, no ecrã.

Desloque para a esquerda no ecrã para ver mais informação, tal como as calorias queimadas e a velocidade.

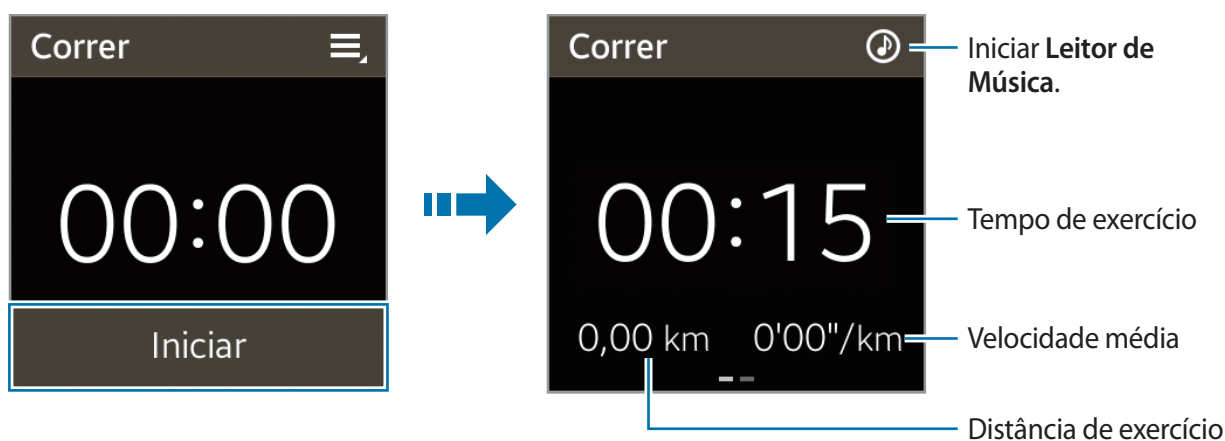

- 4 Toque no ecrã e toque em **Parar** → **OK** para parar a monitorização da informação de exercício.

Os seus registos de exercício surgem no ecrã.

- 5 Desloque-se para cima e para baixo para ver os registos.

Utilizar funcionalidades adicionais

No ecrã principal de exercício, toque em para utilizar funcionalidades adicionais:

- Para visualizar os registos de exercício, toque em **Histórico**.
- Para visualizar a informação de ajuda, toque em **Ajuda**.

Enquanto monitoriza a sua informação de exercício, toque em  para utilizar funcionalidades adicionais. Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do tipo de exercício seleccionado:

- Para visualizar os registos de exercício, toque em **Histórico**.
- Para definir objectivos de exercício, toque em **Objectivo**.



Apenas os registos dos últimos trinta dias são guardados. Pode visualizar dados anteriores no dispositivo móvel onde a aplicação S Health está instalada.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o Gear por voz para realizar várias funcionalidades. Toque em **S Voice** no Ecrã principal.



- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.
- Antes de utilizar esta aplicação, leia e concorde com os termos e condições no dispositivo móvel ligado.

Pode utilizar os exemplos de comandos de voz a seguir:

- Abrir a galeria
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O Gear poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Iniciar o S Voice

No ecrã do S Voice, diga um comando.

Quando o S Voice é iniciado e os comandos de voz são ditos dentro de um período específico, a aplicação entra no modo em espera. O ícone do microfone ao fundo do ecrã fica verde. Para utilizar os comandos de voz novamente, toque no ícone do microfone para sair do modo em espera.

Cronômetro

Utilize esta aplicação pra medir a quantidade de tempo passado.

- 1 Toque em **Cronômetro** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento.
 - Para gravar as voltas, toque em **Volta**.
 - Para parar a contagem, toque em **Parar**.
 - Para apagar os tempos das voltas, toque em **Repor**.

Temporizador

Utilize esta aplicação para utilizar o Gear como um temporizador.

- 1 Toque em **Temporizador** no Ecrã de aplicações.
- 2 Defina a duração e toque em **Iniciar**.
Arraste  para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.

Agenda

Utilize esta aplicação para ver os eventos agendados no dispositivo ligado com o Gear.

Toque em **Agenda** no Ecrã de aplicações.

Selecione um evento da lista para ver os seus detalhes. Desloque para a esquerda ou para a direita no ecrã ou toque nas setas para a esquerda ou para a direita para alterar a data.


Memorando de voz

Utilize esta aplicação para gravar memorandos de voz. Os memorandos de voz registados no Gear são transferidos automaticamente para o dispositivo móvel ligado.

Toque em **Memorando de voz** no Ecrã principal.

Gravar memorandos de voz

Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone ao fundo à direita no Gear. Toque em  para pausar a gravação. Toque em  para terminar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em .

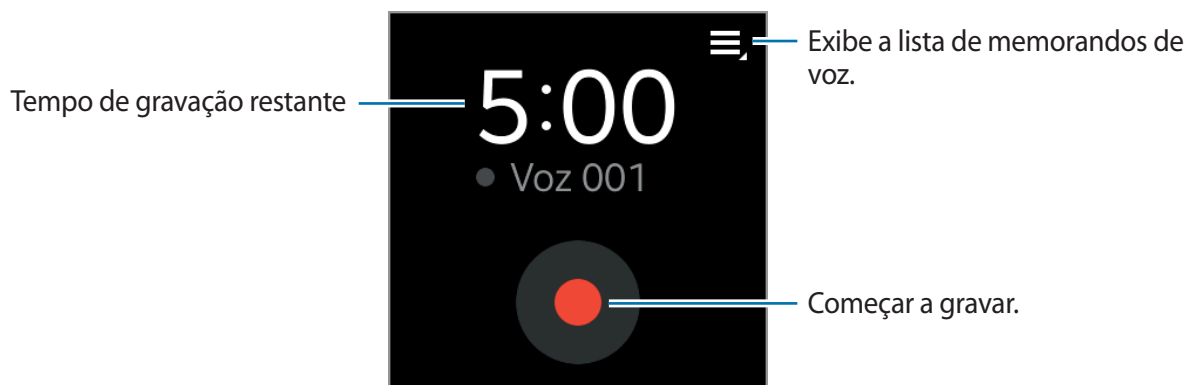

Reproduzir memorandos de voz

Toque em  e seleccione um memorando de voz para reproduzir. Se o conteúdo falado for gravado e depois convertido num ficheiro de dados,  surge junto do nome do ficheiro. Quando toque em , o Gear mostra o conteúdo como texto no ecrã durante a reprodução.

-  : ajuste o volume tocando em  ou . Pode também ligar um auricular Bluetooth para ouvir o memorando de voz.
-  : pausar reprodução.
-  /  : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Controlos

Visualize o estado da ligação e a vida restante da bateria. Ajuste o volume e brilho do visor. Toque em **Controlos** no Ecrã principal.

Meteorologia

Utilize esta aplicação para visualizar informação meteorológica no Gear para os locais definidos no dispositivo móvel ligado.

Toque em **Meteorologia** no Ecrã de aplicações.

Para visualizar informação meteorológica para a semana, toque no ecrã.

Definições

Relógio

Altere o tipo de relógio que surge no ecrã Relógio.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Relógio**.

Desloque para a esquerda ou para a direita no ecrã para seleccionar um tipo de relógio.

Fundos

Altere a cor do Ecrã principal. Ou, defina uma imagem ou fotografia armazenada no Gear como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Fundos**.

Notificações

Utilize o Gear para se manter actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidas no dispositivo móvel ligado.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Notificações**.

Som

Altere as definições para os vários sons do Gear.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Som**.

- **Volume:** ajuste o nível do volume de vários sons, tais como multimédia, tom de toque, notificações e sons do sistema.
- **Modo de som:** seleccione o modo de som do Gear para som, vibração e silencioso.
- **Sons toque:** defina o Gear para emitir um som quando seleccionar aplicações ou opções no ecrã táctil.
- **Tons de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Notificações:** seleccione um tom para soar quando ocorrem eventos, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Vibração:** ajuste a intensidade da vibração da notificação.
- **Braço preferido:** seleccione o braço no qual irá usar o Gear. O microfone principal irá mudar dependendo da sua selecção.

Visor

Altere as definições do visor.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Visor**.

- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Duração luz fun...:** defina quanto tempo o Gear espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Fonte:** altere o tipo de letra e tamanho para o texto mostrado.
- **Idioma:** seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.



Quando o seu Gear está ligado a um dispositivo móvel, as definições de idioma aplicadas no dispositivo móvel são aplicados ao Gear. As definições de idioma só podem ser alteradas no dispositivo móvel ligado.

- **Gesto de activa...:** defina o Gear para ligar e mostrar um ecrã específico quando utilizar um gesto. Levante a mão que está a usar o Gear e olhe para o ecrã do Gear por alguns segundos. O ecrã liga e o ecrã predefinido é mostrado.
- **Tam. íco. princ.:** pode ajustar o tamanho dos ícones no Ecrã principal.
- **Edit ecrã princ:** pode alterar a localização dos ícones do Ecrã principal e elimine-os.

Bluetooth

Configure as definições para a funcionalidade Bluetooth.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** liga ou desliga a funcionalidade Bluetooth.
- **Auricular BT:** procure auriculares Bluetooth e ligue-os ao Gear.
- **Torn visível:** defina o Gear para surgir nas listas de outros dispositivos quando procurarem dispositivos Bluetooth.

Premir 2 vez

Defina uma aplicação para iniciar assim que premir a Tecla ligar/desligar duas vezes.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Premir 2 vez** e seleccione uma opção.

Bloqueio da privacidade

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Bloq privaci...**

- **Bloq privacidade:** active ou desactive a funcionalidade bloqueio de privacidade definindo um PIN ou pelo menos quatro números. Pode desbloquear o ecrã do Gear introduzindo o PIN quando o dispositivo móvel e o Gear estarem desligados.
- **Ajuda:** aceda à informação de ajuda sobre como utilizar a funcionalidade de bloqueio de privacidade.

Perfil

Crie um perfil introduzindo a sua informação física, tal como sexo e tamanho do corpo.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Perfil** e seleccione uma opção.

Repor Gear

Reinicie as definições para os valores de fábrica e elimine todos os dados. Aplicações padrão não são detectadas.

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Repor Gear**.



Quando ligar o Gear a outro dispositivo móvel

Se pretende ligar o Gear a um novo dispositivo móvel ou a outro dispositivo móvel pela primeira vez, reinicie o Gear. Reiniciar o Gear irá remover os dados da memória. Depois de reiniciar, pode ligar o Gear a um dispositivo móvel diferente.

Informações

No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Informação...**

- **Acerca Gear:** aceda a informação sobre o Gear.
- **Depuração...:** active ou desactive o modo de depuração USB. Pode utilizar este modo quando desenvolver aplicações ligando o Gear a um computador através de um cabo USB.

Gear Manager

Iniciar o Gear Manager

Esta aplicação permite-lhe ligar a um dispositivo móvel e personalizar as suas definições do Gear e as aplicações. Também, pode utilizá-lo para aceder às funcionalidade do dispositivo móvel ligado.

No Ecrã de aplicações do dispositivo móvel ligado, toque em **Gear Manager**.



Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis dependendo do tipo de dispositivo móvel ligado.

Ligar um novo Gear

No cimo do ecrã do Gear Manager, toque em  → **Procurar novos dispositivos**. Desligue o Gear utilizado actualmente e ligue outro Gear.

Configurar as definições do Gear

Aceda a informação acerca do Gear e actualize o software do Gear.

Toque no nome do Gear na lista de **DISPOSITIVO EMPARELHADO** no ecrã do Gear Manager e utilize as funcionalidades a seguir:

- **Ligar / Desligar:** ligue ou desligue o Gear.
- **Mudar nome:** defina um nome para o Gear.
- **Actualização de software:** actualize o software do Gear para o software mais recente.
- **Número do modelo:** veja o modelo do Gear para mais detalhes.
- **Versão de software:** visualize informação da versão do Gear.

Estilo do ecrã principal

Altere as definições do Ecrã principal do Gear.

Toque em **Estilo do ecrã principal** no ecrã do Gear Manager.

Fundos

Altere a cor do Ecrã principal do Gear. Ou, defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo móvel como fundo do Ecrã principal do Gear.

Toque em **Fundos** no cimo do ecrã.

Selecione um fundo para o Ecrã principal. O fundo seleccionado é aplicado ao Ecrã principal do Gear.

Relógio

Pode alterar os tipos de relógio a serem exibidos no ecrã do Relógio.

Toque em **Relógio** no cimo do ecrã. Selecione um tipo de relógio pretendido.

Para configurar a informação detalhada no ecrã do Relógio, toque em  junto da lista de relógios.

S Health

Pode transferir registos do S Health guardados no Gear para dispositivo móvel ligado.

Para definir o intervalo de tempo para enviar os ficheiros, no ecrã do Gear Manager, toque em  junto de **S Health** e toque em **Intervalo transf. podómetro**. Toque em **Transferir agora** para enviar um ficheiro imediatamente.

Toque em **S Health** no ecrã do Gear Manager para iniciar o S Health.

Notificações

Mantenha-se actualizado em relação a uma grande variedade de eventos, tais como chamadas perdidas ou novas mensagens, recebidos no dispositivo móvel ligado. Pode também configurar as definições para a funcionalidade de notificação.

No ecrã do Gear Manager, toque em **Notificações**, arraste o interruptor de **Notificações** para a direita e depois assinale os itens.

- **Limitar notificações:** defina para não enviar notificações do Gear quando o dispositivo móvel ligado estiver em uso. As notificações do dispositivo móvel não serão alertadas pelo Gear excepto para alertas de chamadas a receber e alarmes.
- **Reencaminham. inteligente:** defina o seu dispositivo móvel para o alertar instantaneamente de novas notificações quando pegar nele. Ao mesmo tempo o Gear será notificado de novas mensagens ou chamadas perdidas.



- Esta funcionalidade está disponível apenas quando o ecrã do Gear está ligado.
- Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.
- O dispositivo móvel deve ser desbloqueado primeiro para ver os detalhes quando o ecrã está bloqueado.
- **Pré-visualizar mensagem:** defina para exibir uma janela pop-up que mostra uma pré-visualização da nova notificação.
- **Manter ecrã desligado:** defina para receber as notificações com o visor desligado.
- **ALERTAS INSTANT. P / GEAR:** defina os itens a serem recebidos directamente no Gear.
- **NOTIFICAÇÕES PARA O GEAR:** defina os itens a serem notificados no Gear no caso de não serem verificados no dispositivo móvel ligado.
- **NOTIFICAÇÕES GERAIS:** defina itens adicionais para serem notificados no Gear.

As minhas aplicações

Pode gerir as definições das aplicações instaladas no Gear. Desloque-se para cima ou para baixo para visualizar todas as aplicações instaladas no Gear.

Toque em **As minhas aplicações** no ecrã do Gear Manager.

Configurar as definições das aplicações

Toque em  junto de uma aplicação e configure as definições.

Transferir ficheiros de música do dispositivo móvel para o Gear

Pode transferir ficheiros de música guardados no dispositivo móvel para o Gear.

Toque em  junto de **Leitor de Música**, toque em **Enviar faixas para o Gear**, toque sem soltar um ficheiro e seleccione os ficheiros a transferir. Para transferir os ficheiros seleccionados para o Gear, toque em **Enviar**.

Transferir fotografias, vídeos e memorandos de voz para o Gear

Pode transferir ficheiros, tais como, ficheiros de fotografia, vídeo e memorando de voz para dispositivos móveis.

- Para transferir memorandos de voz, toque em  junto de **Memorando de voz** e toque em **Transferência automática** → **Desligado** → **Transferir agora**. Para definir os ficheiros para serem transferidos automaticamente para um dispositivo móvel quando os memorandos são gravados com o Gear, toque em **Transferência automática** → **Sempre**.
- Para transferir fotografias e vídeos, toque em  junto da **Câmara** e toque em **Transferência automática** → **Manual** → **Transferir agora**. Para definir os ficheiros para serem transferidos automaticamente para um dispositivo móvel quando as imagens são tiradas com o Gear, toque em **Transferência automática** → **Sempre**.

Samsung Apps

Pode transferir aplicações do **Samsung Apps**.

Toque em **Samsung Apps** no ecrã do Gear Manager. Procure uma aplicação e seleccione-a para a transferir.



Para instalar aplicações que transferiu de outras origens que não **Samsung Apps**, no ecrã do Gear Manager, toque em **Definições** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

Localizar o meu Gear

Se não souber do seu Gear, o Gear Manager irá ajudá-lo a encontrá-lo.

Toque em **Localizar o meu Gear** no ecrã do Gear Manager.

Toque em **Iniciar**, o Gear emite sons e liga o ecrã.



Esta funcionalidade está disponível apenas quando o Gear e o dispositivo móvel estão ligados.

Definições

Utilize esta aplicação para configurar o Gear e definir várias opções.

Toque em **Definições** no ecrã do Gear Manager.

Cópia de segurança e restauro

Crie cópias de segurança dos dados armazenados no Gear ou restaure os dados da cópia de segurança.

No Ecrã definições, toque em **Cópia de segurança e restauro**.

Definir a Tecla ligar/desligar

Defina acções a serem realizadas quando premir a Tecla ligar/desligar do Gear duas vezes.

No Ecrã de definições, toque em **Premir 2x tecla aliment.** e seleccione uma opção.

Activar a funcionalidade de bloqueio automático

Defina o dispositivo móvel para bloquear automaticamente quando estiver desligado do seu Gear.

No Ecrã definições, assinale **Bloqueio automático**.

Toque em **Continuar**, desenhe um padrão ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o dispositivo móvel quando se esquecer do padrão.

Quando o seu Gear não for detectado, o bloqueio por padrão é activado automaticamente no dispositivo móvel.

Quando o seu Gear for detectado novamente, o desbloqueio por padrão é desactivado.

Utilizar um gesto de activação

Defina o Gear para reconhecer os seus gestos para activar o Gear e mostrar o relógio ou a última página a que acedeu quando o ecrã se desligou.

No Ecrã de definições, toque em **Gesto de activação** e arraste o interruptor de **Gesto de activação** para a direita. Para seleccionar um ecrã predefinido a ser mostrado quando o ecrã ligar, toque em **Seleccionar ecrã mostrado**.

Para activar o Gear, levante a mão que está a usar o Gear e olhe para o ecrã do Gear por alguns segundos. O ecrã liga e o ecrã predefinido é mostrado.

Definir um método para introduzir texto e gerir modelos

Selecione um método para introduzir texto e gerir os modelos de mensagem.

- **Padrão:** selecione um método para introduzir texto.
- **Editar modelos de texto:** gira os modelos de mensagens para utilizar quando responder a uma mensagem.

Atender uma chamada a receber utilizando um comando de voz

Quando receber uma chamada, pode aceitar ou rejeitá-la utilizando um comando de voz.

No Ecrã definições, assinale **Chamadas a recebidas**.

Configurar mensagens de emergência

Defina o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em caso de emergência.

No Ecrã de definições, toque em **Enviar mensagens de ajuda** e arraste o interruptor de **Enviar mensagens de ajuda** para a direita. Prima a Tecla ligar/desligar três vezes para enviar uma mensagem de emergência que inclua a sua localização actual.



Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.

Configurar contactos de emergência

Pode predefinir contactos para os quais enviar uma mensagem em caso de emergência.

No Ecrã de definições, toque em **Gerir contactos primários** → **Criar contacto primário** → **Criar contacto novo** ou **Seleccionar dos contactos**. Pode criar um novo contacto ou seleccionar da lista telefónica.



Alguns dispositivos móveis não suportam esta funcionalidade.

Definir a segurança

Defina para permitir ou bloquear a instalação de aplicações dos mercados de aplicações, sem ser **Samsung Apps**.

No Ecrã definições, assinale **Origens desconhecidas**.

Ver a licença open source

Pode ver a informação das licenças open source.

No Ecrã de definições, toque em **Licença de fonte aberta**.

Visualizar a versão do Gear Manager

Visualize informação da versão Gear Manager em **Versão do Gear Manager**.

Ajuda

Pode aceder a informação sobre como utilizar o Gear e outras aplicações úteis.

Toque em **Ajuda** no ecrã do Gear Manager.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu Gear.

O seu Gear não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu Gear não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o Gear.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o seu Gear para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu Gear está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O Gear bloqueia ou tem erros fatais

Se o seu Gear deixou de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e ligar novamente o Gear para que volte a funcionar. Se o seu Gear estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã principal, toque em **Definições** → **Repor Gear** → **OK**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu Gear.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o seu Gear

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu Gear.
- Reinicie o seu Gear e tente novamente.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Uma ligação Bluetooth não foi estabelecida ou o seu Gear e o dispositivo móvel estão desligados

- Certifique-se que a funcionalidade Bluetooth de ambos os dispositivos está activada.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre os dispositivos, tais como, paredes ou equipamentos eléctricos.
- Certifique-se de que está instalada a versão mais recente da aplicação Gear manager no dispositivo móvel.
- Certifique-se de que o seu Gear e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área de detecção Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são utilizados.
- Reinicie ambos os dispositivos e inicie o Gear Manager no dispositivo móvel novamente.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se que o seu Gear está ligado a um dispositivo móvel.
- Certifique-se que o dispositivo móvel ligado acedeu à rede do telemóvel correcta.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que está a ligar no dispositivo móvel.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber que está a ligar no dispositivo móvel.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume ou mude-se para outro local.

Qualidade de áudio fraca

Podem haver problemas de conectividade devido a problemas de ligação de rede do dispositivo móvel.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregar a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que coloca o Gear na base de carregamento e de que esta está correctamente ligada.
- Se os terminais de carga estiverem sujos, a bateria poderá não carregar adequadamente ou o Gear pode se desligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o Gear a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza determinadas aplicações.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O Gear está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu Gear pode estar mais quente ao toque. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu Gear nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu Gear tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte alguma memória, eliminando ficheiros do seu Gear.
- Reinicie o Gear. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu Gear está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu Gear.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu computador.

Os dados guardados no seu Gear foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no Gear. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no Gear.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do Gear

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

